


Honda-Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

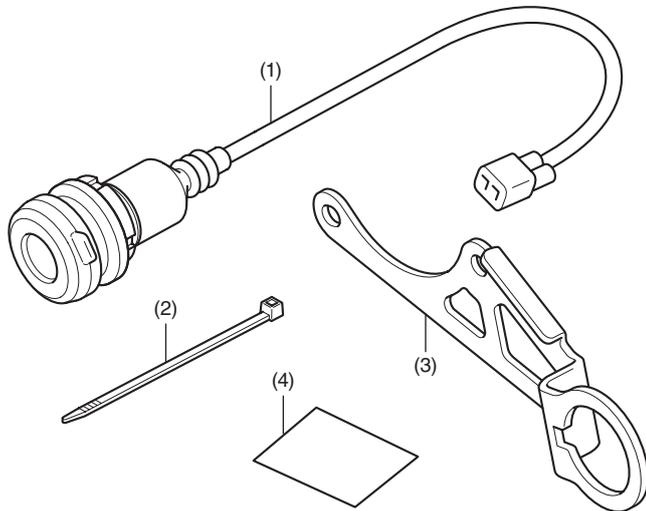

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Zubehöranschluss	1
(2)	Kabelbinder	1
(3)	Strebe des Zubehöranschlusses	1
(4)	URL-Blatt	1

DREHMOMENTTABELLE


Die Anzugsmomente für ausgebaute Teile sind dem Werkstatthandbuch zu entnehmen.

EINBAU


HINWEIS:

- Wenn das Motorrad über eine Anzeigenblende verfügt, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und die Montageanleitung der Anzeigenblende.
- Trennen Sie das Kabel für den Minuspol (-) der Batterie, bevor Sie dieses Zubehör installieren.
- Beim Abtrennen der Batterie werden die Speicher der Uhr gelöscht. Setzen Sie nach dem Wiederanschließen der Batterie die Speicher zurück.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Durchschneiden Sie den Kabelbinder 5 mm hinter der Verriegelung, nachdem Sie ihn an den Kabelbäumen befestigt haben. Achten Sie darauf, dass die Schnittkante des Kabelbinders keinen anderen Kabelbaum oder die Bremsleitung beeinträchtigt.

1. Entfernen Sie den Soziussitz gemäß Abbildung.

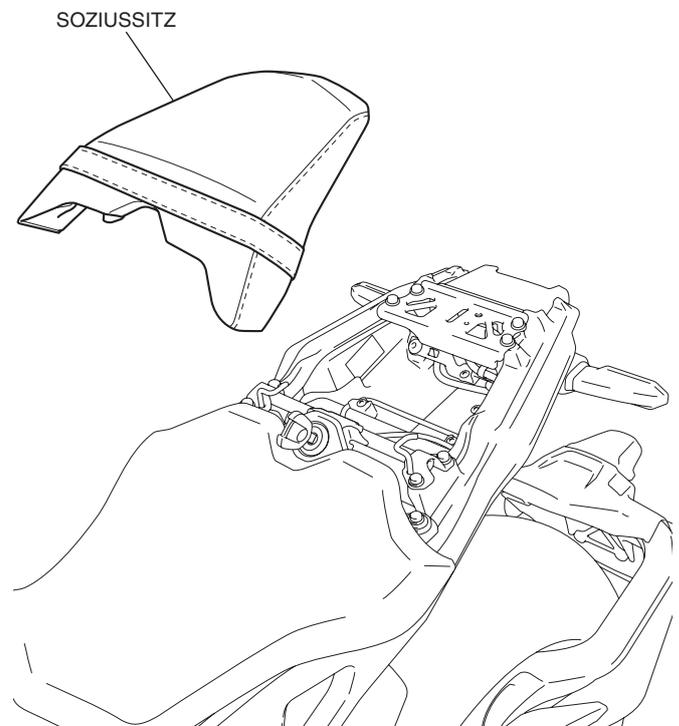


2. Bauen Sie den Fahrersitz aus, und ziehen Sie das Minuskabel (-) von der Batterie ab.

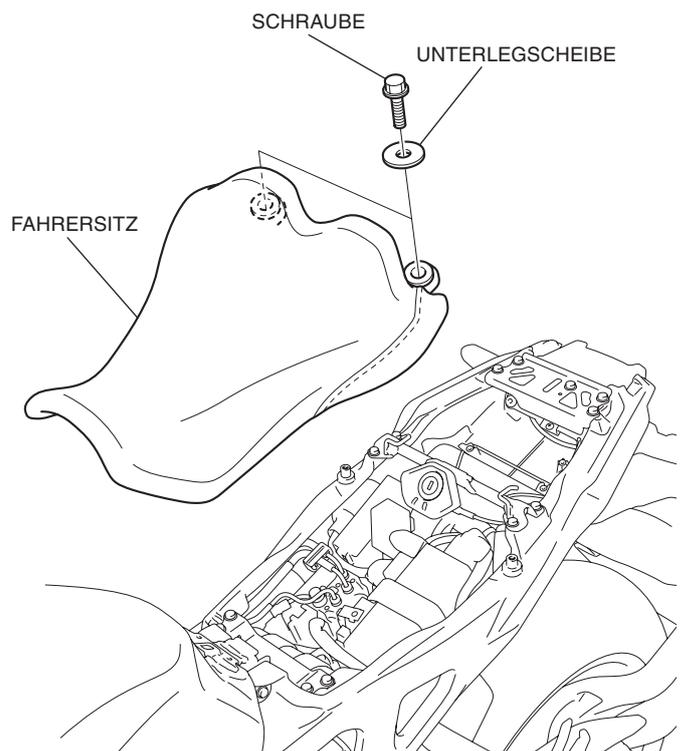

3. Bauen Sie entsprechend der Abbildung die Anzeige aus.


- Führen Sie diesen Schritt bei Motorrädern mit Anzeigenblende aus.

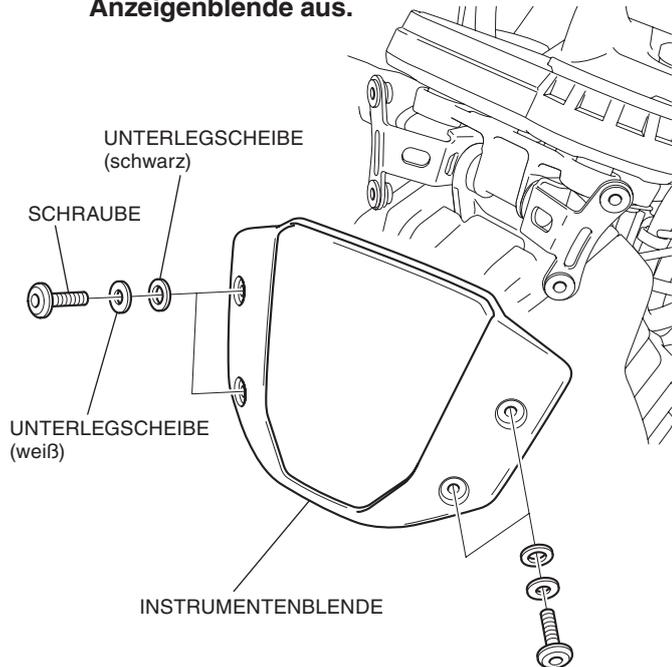


4. Entfernen Sie die Schraube, wie in der Abbildung dargestellt.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

<Linke Seite>

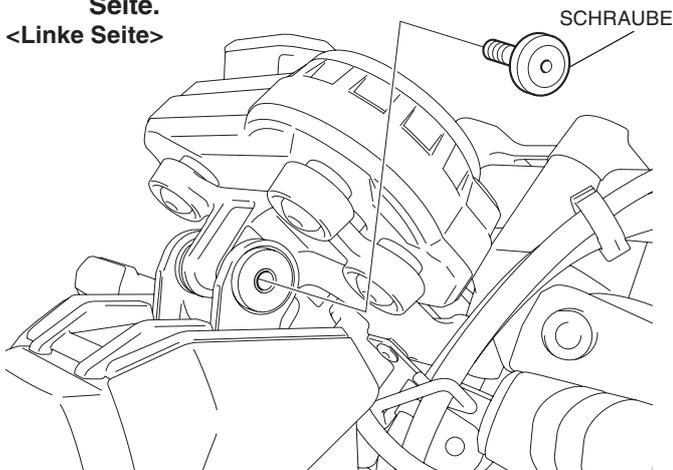


Beim Einbau der Instrumentenblende

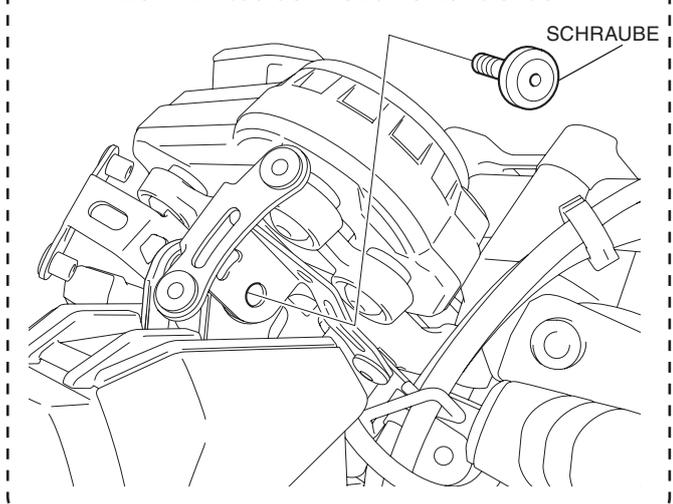


5. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung den Scheinwerfer.

SCHEINWERFER
Ziehen Sie den Steckverbinder ab.

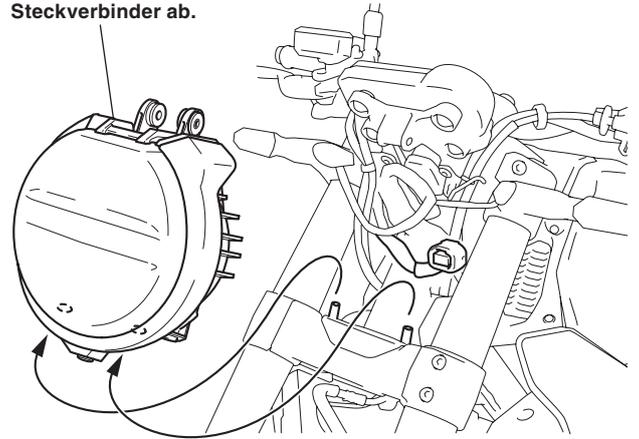


6. Entfernen Sie den Distanzring, wie in der Abbildung dargestellt.

- Führen Sie diesen Schritt bei Motorrädern mit Anzeigenblende aus.

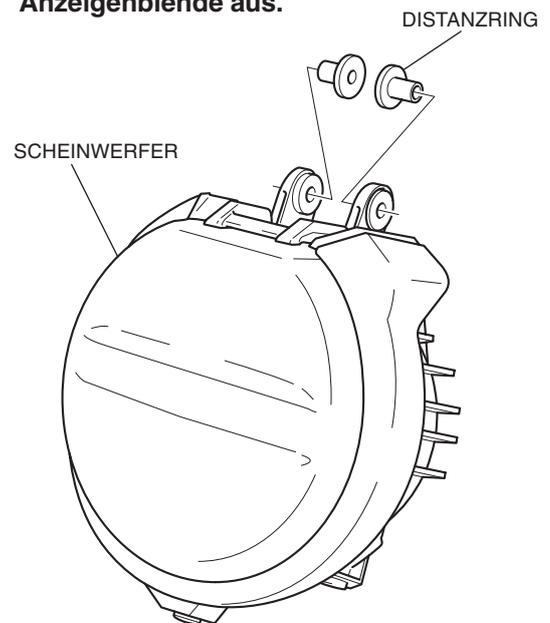


7. Montieren Sie die Schraube und den Distanzring, wie in der Abbildung dargestellt, ohne sie festzuziehen.


- Führen Sie diesen Schritt bei Motorrädern mit Anzeigenblende aus.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

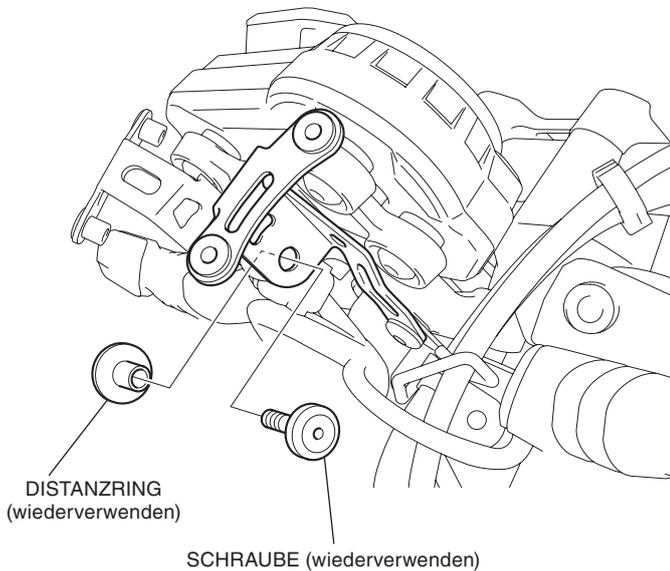



8. Verschieben Sie den Deckel, wie in der Abbildung dargestellt.

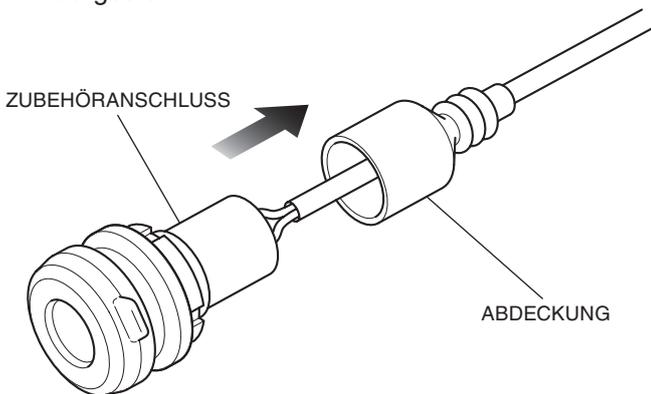


9. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Mutter.

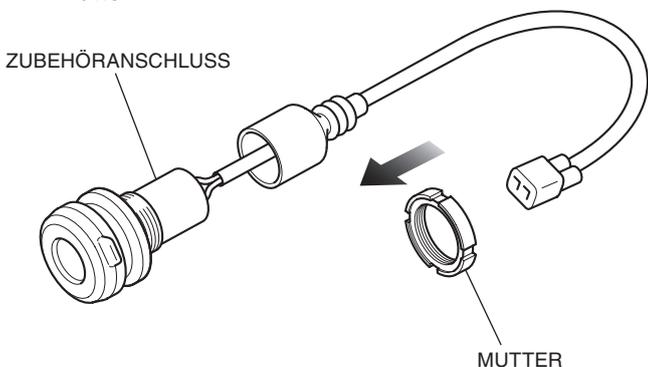


10. Montieren Sie den Zubehöranschluss wie in der Abbildung dargestellt.

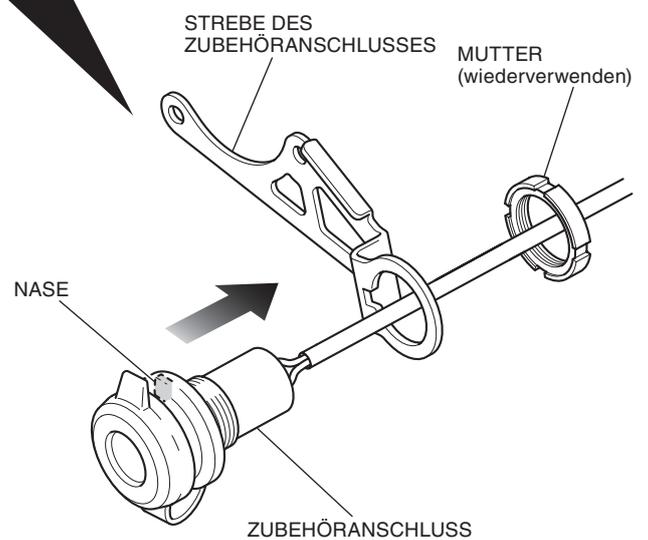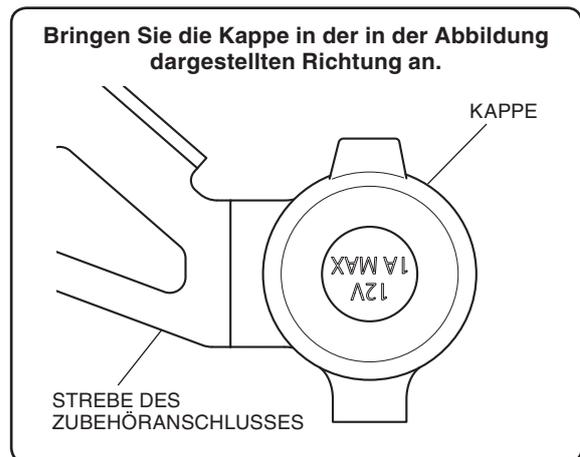



11. Bauen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt ein.

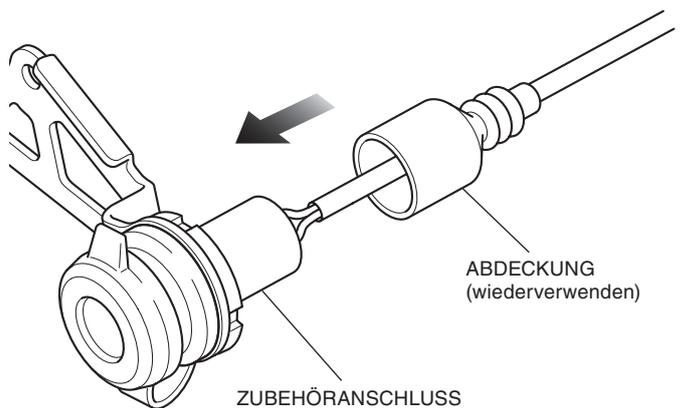

12. Bauen Sie den Blindstecker entsprechend der Abbildung aus.


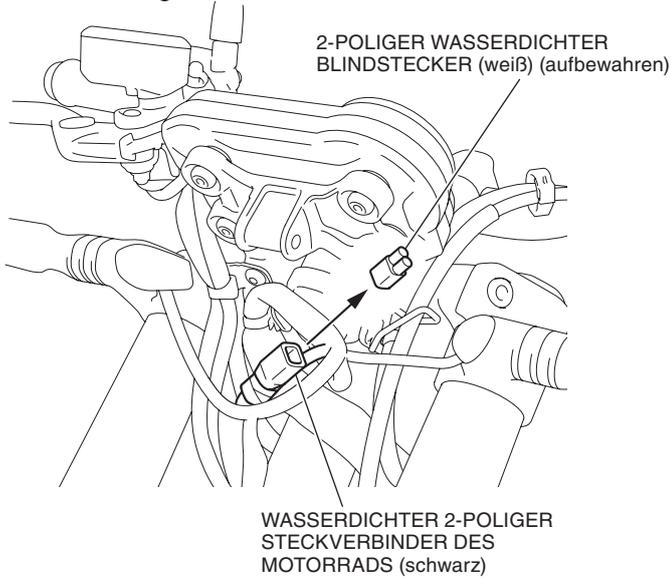


13. Entfernen Sie die Schrauben, wie in der Abbildung dargestellt.

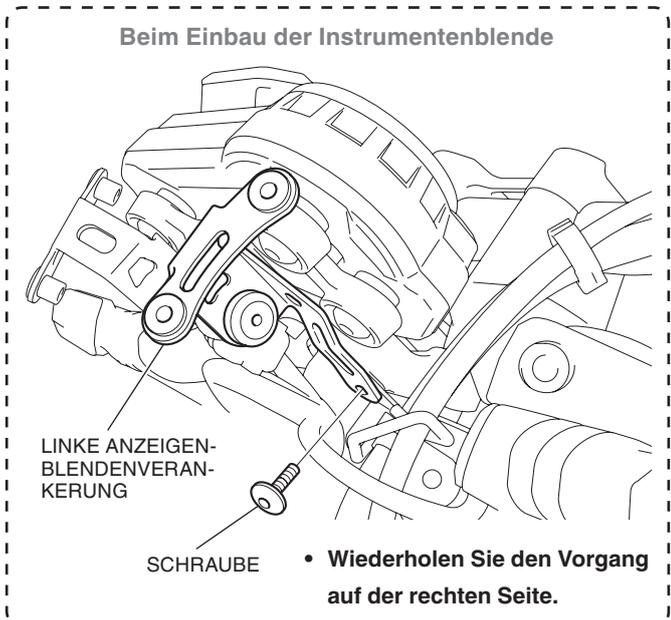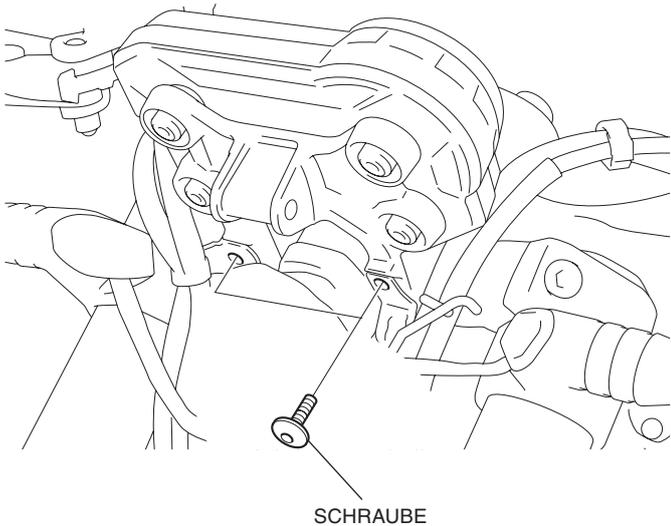


14. Bauen Sie den zusammengebauten Zubehörschluss wie in der Abbildung dargestellt ein.

- Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.

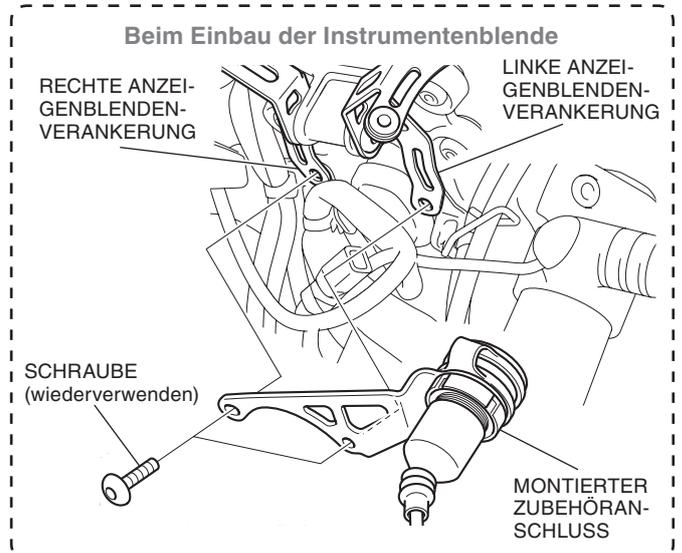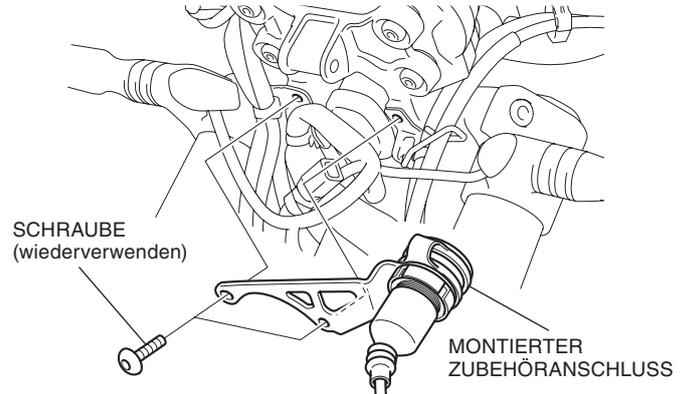

15. Entfernen Sie die Schraube und den Distanzring, wie in der Abbildung dargestellt.


- Führen Sie diesen Schritt bei Motorrädern mit Anzeigenblende aus.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

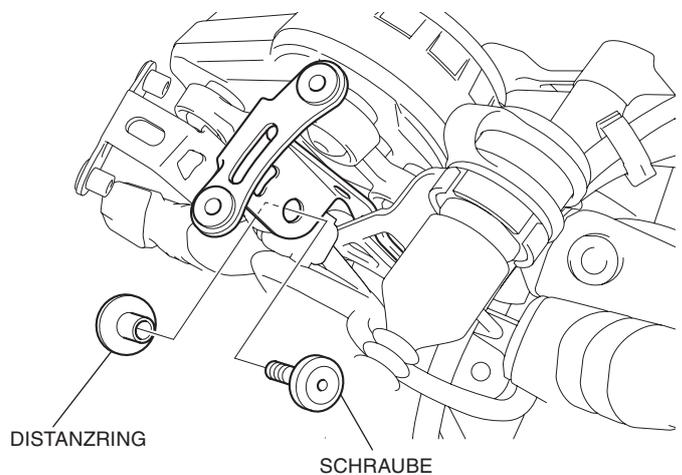

16. Montieren Sie die Distanzringe in der umgekehrten Ausbaureihenfolge an den Scheinwerfer.

- Führen Sie diesen Schritt bei Motorrädern mit Anzeigenblende aus.

17. Verlegen und verbinden Sie den Zubehöranschluss-Kabelbaum, wie in der Abbildung dargestellt.

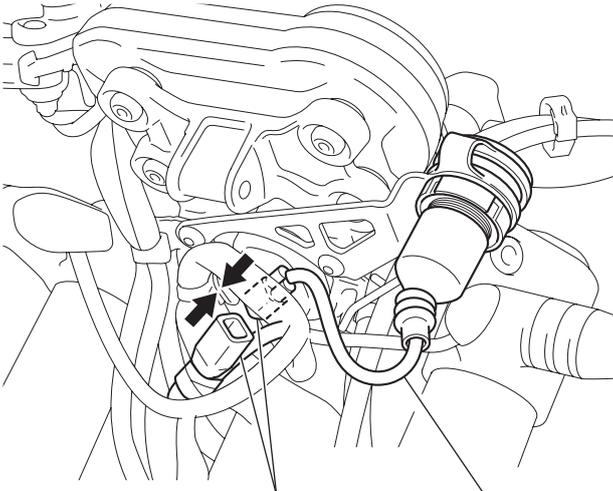

WASSERDICHTER 2-POLIGER
STECKVERBINDER (schwarz)

ZUBEHÖRANSCHLUSS-
KABELBAUM


18. Befestigen Sie den Zubehöranschluss-Kabelbaum mit dem Kabelbinder, wie in der Abbildung dargestellt.



ZUBEHÖRANSCHLUSS-
KABELBAUM

KABELBINDER

**Befestigen Sie den Kabelbaum des
Zubehöranschlusses an dem des Motorrads.**

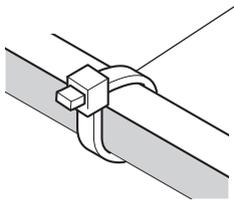

19. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.

- **Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.**

20. Prüfen Sie die Zubehör-Steckdose, den Scheinwerfer und die anderen Beleuchtungselemente auf ordnungsgemäße Funktion.